

## KRATKE UPUTE ZA UGRADNJU I UPORABU

HOUSE III jedinice za rekuperaciju topline – H350 i H500

Ovaj kratki vodič provest će vas kroz brzu ugradnju proizvoda, no ni na koji način ne zamjenjuje potpuni korisnički priručnik. Potpuni korisnički priručnik dostupan je u odjeljku s dokumentima na našoj web stranici [www.ekkoair.pl](http://www.ekkoair.pl) ili ga možete preuzeti pomoću QR koda.



**Provjerite da na mjestu na unutarnjem zidu na koje se jedinica namjerava montirati nema električnih ili drugih cijevi ili kabela (npr. plina, vode itd.) koje biste mogli oštetiti tijekom ugradnje. Provjerite odgovara li mrežni napon na koji namjeravate priključiti jedinicu naponskim zahtjevima jedinice (vidjeti natpisnu pločicu proizvođača).**



**Pobrinite se da ugradnja jedinice ne naruši statičku stabilnost zgrade te da je u skladu sa svim zakonskim sigurnosnim zahtjevima.**

**Prije početka ugradnje provjerite je li moguće priključiti jedinicu na kanalizacijski sustav za odvod kondenzata**



### 1) Uporaba jedinice

- Jedinica H350(500) je ventilacijski sustav koji koristi tehnologiju rekuperacije topline (izmjenjivač topline za povrat temperature) i rekuperacije vlage (entalpijski izmjenjivač topline), s mogućnošću ugrađenog predgrijača ili priključka na vanjski predgrijač, koji se napaja i njime se upravlja izravno putem upravljačkog sustava jedinice

- Jedinicom se standardno može upravljati putem ugrađenog kontrolera ili putem web aplikacije ([www.wifimodule.eu](http://www.wifimodule.eu)). Jedinica se također može povezati i njome se može upravljati putem nadređenog BMS sustava (Modbus RTU protokol). Pojedinačni parametri jedinice mogu se konfigurirati pomoću servisne aplikacije (od strane ovlaštenog servisnog tehničara).

Jedinica se može naručiti u dvije varijante protoka – 350 m³/h (H350-XX-X-XP-BM-XX) i 500 m³/h (H500-XX-X-XP-BM-XX), i može raditi u dva ventilacijska načina rada – ručnom (prisilna ventilacija) ili automatskom (ventilacija na temelju kvalitete zraka)

- Jedinica je namijenjena za uporabu u suhim unutarnjim prostorima s temperaturom prostorije u rasponu od +5 °C do +40 °C i maksimalnom relativnom vlažnošću od 70% (bez kondenzacije).

- Maksimalna radna nadmorska visina jedinice iznosi 2.000 metara nad morem.



**Temperatura dovodnog svježeg zraka iz vanjskog okoliša može biti u rasponu od -20 °C do +40 °C (odnosi se na verziju s predgrijačem). Ako temperatura dovodnog zraka padne ispod -20 °C, protok zraka može se automatski smanjiti kako bi se jedinica zaštitila od mogućeg oštećenja.**

- **Zabranjeni okoliši, uporaba i ugradnja jedinice:**



**Jedinica se ne smije koristiti za odsis gorućih ili tinjajućih tvari, lako zapaljivih ili eksplozivnih plinova, korozivnih medija, tvari bilo koje vrste, u okruženjima s povećanom pojavom ili opasnošću od eksplozije, zapaljivih tvari i visoke razine prašine, u zraku koji sadrži druge štetne nečistoće, odnosno gdje postoji visoka pojava kondenzirajuće vlage, poput kupatila, bazena, sauna itd.,**

**- Jedinica se ne smije ugrađivati izravno iznad električne utičnice, razvodne kutije (moguće curenje kondenzata) ili ispod zapaljivih materijala.**

**- Ni proizvođač ni dobavljač ne preuzimaju odgovornost za štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom jedinica (npr. sušenje novoizgrađenih zgrada). Rizik snosi isključivo korisnik.**

### 2) Tehnički podaci

| Tip jedinice                                  |         |                            | HOUSE 350 (H350)       |                            | HOUSE 500 (H500)      |                     |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                               |         |                            | H350-HR-X-XP-BM-XX     | H350-ER-X-XP-BM-XX         | H500-HR-X-XP-BM-XX    | H500-ER-X-XP-BM-XX  |
| Tip rekuperacijskog izmjenjivača              |         |                            | HRV - topline          | ERV - topline/vlage        | HRV - topline         | ERV - topline/vlage |
| Tip prenosnice (bypassa)                      |         |                            | Mehanički              |                            |                       |                     |
| Nazivni protok*                               | m3/h    | 300 (@350) / 350 (@300)    |                        | 400 (@350) / 500 (@200)    |                       |                     |
| Razina zvuka**                                | dB(A)   | 37,2/39,8 (58,8/61,4)      |                        | 41,7/46,1 (63,3/67,7)      |                       |                     |
| Masa***                                       | kg      | 35                         | 36                     | 35                         | 36                    |                     |
| Napon napajanja                               | V/Hz    | 230 V / 50-60 Hz           |                        |                            |                       |                     |
| Nazivna snaga napajanja****                   | W       | 245/279 I 1445/1479 (1885) |                        | 327/428 I 1527/1628 (2050) |                       |                     |
| Znazivna jakost struje****                    | A       | 1.8/2 I 7/7.3 (8.9)        |                        | 2.4/3.1 I 7.6/8.4 (10)     |                       |                     |
| Učinkovitost rekuperacije                     | topline | %                          | 92,3/91,3              | 81,6/80,3                  | 90,4/88,8             | 79/77,5             |
|                                               | vlage   | %                          | -                      | 58,2/56,2                  | -                     | 55/54,3             |
| Kapacitet grijanja ugrađenog predgrijača (ΔT) | W       | 1200W (+15°C)              | 1200W (+15°C)          | 1200W (+13°C)              | 1200W (+13°C)         |                     |
| Električna zaštita                            | IP      | 20                         |                        |                            |                       |                     |
| Energetski razred (ERP)                       | -       | -39.3 (A) / -42.5 (+)      | -38.8 (A) / -42.2 (A+) | -38.2 (A) / -41.8 (A)      | -36.6 (A) / -40.8 (A) |                     |

\* Nazivni protok zraka 1 (uz vanjski pad tlaka) / nazivni protok zraka 2 (uz vanjski pad tlaka)

\*\* Razina zvučnog tlaka u slobodnom prostoru na udaljenosti od 3 m (Q2) – kapacitet 1 / kapacitet 2 (zvučna snaga L<sub>WA</sub>– kapacitet 1 / kapacitet 2), uz vanjski pad tlaka od 200 Pa

\*\*\* Masa jedinice bez ambalaže


\*\*\*\* Maksimalna potrošnja energije, struja jedinice – protok zraka 1./2. bez predgrijača i protok zraka 1./2. s predgrijačem (kratkotrajna maksimalna potrošnja energije, struja)

\*\*\*\*\* Učinkovitost rekuperacije topline navedena pri 70% nazivnog protoka u skladu s normom EN 308, nazivni protok zraka 1/2


\*\*\*\*\* Razred energetske učinkovitosti (SEC) – nazivni protok zraka 1./protok zraka 2. (energetski razred)

### 3) Ugradnja jedinice HOUSE

- Minimalni razmaci za ugradnju

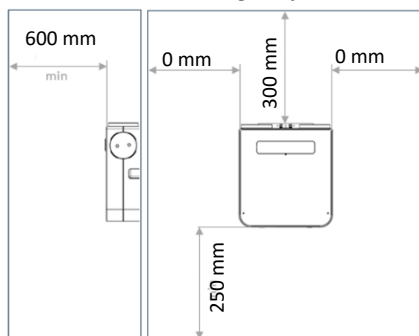

- Dopušteni/zabranjeni položaji

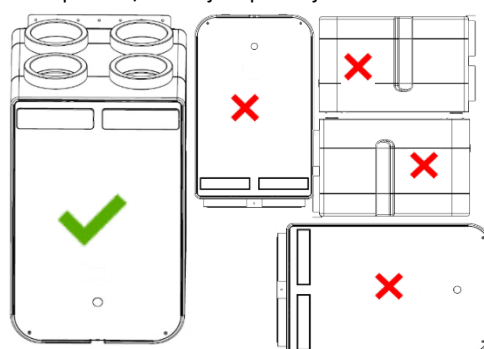


Jedinica za rekuperaciju topline mora biti ugrađena i puštena u rad u skladu s općim sigurnosnim propisima te propisima koji vrijede na mjestu ugradnje, od strane osobe s odgovarajućom izobrazbom, iskustvom i poznavanjem relevantnih propisa, normi te mogućih rizika i opasnosti, ili od strane primjereno osposobljenog servisnog tehničara. **Nepriдрžavanje postupka ugradnje može uzrokovati oštećenje jedinice, kvar te moguću opasnost po zdravlje i imovinu korisnika**



**Jedinica mora biti ugrađena i konfigurirana (desna/lijeva izvedba) tako da smjer strujanja zraka kroz samu jedinicu odgovara smjeru strujanja zraka u ventilacijskom sustavu.**

- Postupak ugradnje jedinice

a) Izvadite jedinicu iz ambalaže

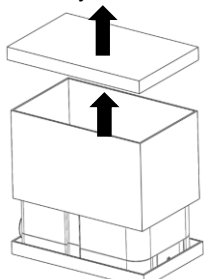


b) Poravnajte montažne otvore s


montažnim nosačem (uključenim u

pakiranju), pomoću libele provjerite je li


nosač postavljen vodoravno, ugradite ga i

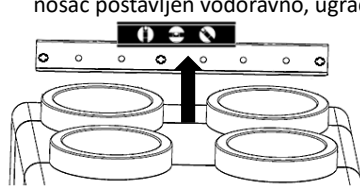


c) Odaberite ispravan priključak za odvod kondenzata i ugradite sifon u skladu s naručenom ili odabranom verzijom jedinice

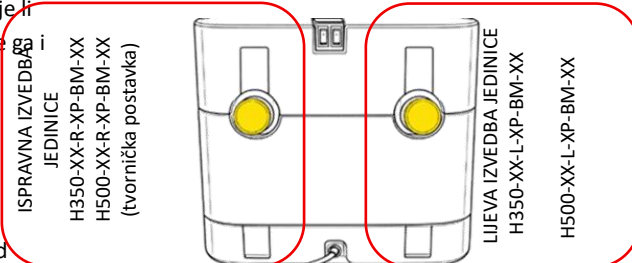

d) Odaberite prikladan sifon za kondenzat s priključnim navojem G 5/4". Napunite sifon vodom

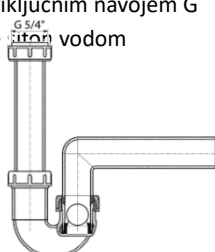

e) Navijte sifon za kondenzat na odvod prema odabranom tipu jedinice

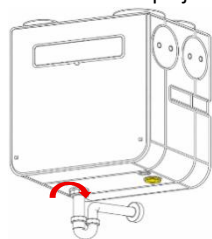

- Prije prvog pokretanja jedinice ili nakon dužeg razdoblja neaktivnosti provjerite je li sifon napunjen vodom.

- Minimalna visina sifona mora iznositi 200 mm

g) Za lakše prepoznavanje desne i lijeve izvedbe pogledajte shemu postavljenu između filtera





f) priključite ventilacijske kanale s promjerom od 200 ili 250 mm na priključke prema f) a) Desna izvedba jedinice –

HXXX-XX-R-XP-BM-XX

TVORNIČKE POSTAVKE

f) b) lijeva izvedba jedinice

H350-XX-L-XP-BM-XX

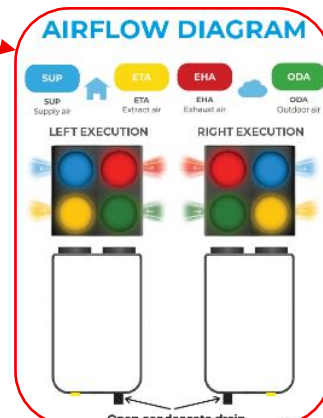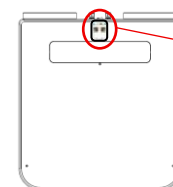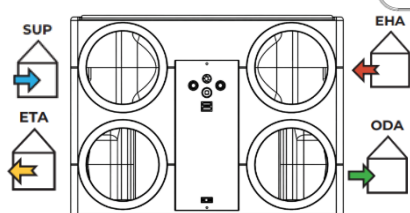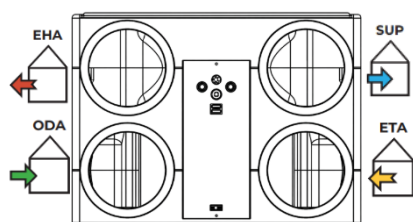

- Svi spojevi kanala priključeni na jedinicu moraju biti odgovarajuće zabrtvljeni kako bi se spriječilo neželjeno propuštanje i posljedični problemi, poput kondenzacije. Priključeni kanali moraju biti istog promjera kao priključne prirubnice jedinice. Ako se koriste kanali manjeg promjera, to može utjecati na kapacitet protoka zraka jedinice i posljedično skratiti radni vijek ventilatora

- Odabir priključnih nastavaka koji će se koristiti za spajanje kanala mora se odrediti prije ugradnje jedinice na zid

- Jedinica omogućuje priključak kanala i s gornje strane jedinice (standardna konfiguracija) i sa strane jedinice (standardno zatvoreno); pogledajte korisnički i instalacijski priručnik na web stranici [www.xvent.cz](http://www.xvent.cz) u mapi 'Documentation'

#### 4) Električna instalacija – priključak na električnu



- Prije početka bilo kakvih instalacijskih radova provjerite je li mrežna utičnica koju namjeravate koristiti za priključak jedinice opremljena zaštitnim uzemljenjem
- Jedinica je opremljena strujnim kabelom duljine 1 metar s mrežnim utikačem, koji ujedno služi i za odvajanje jedinice od električne mreže; to je jedini način odvajanja jedinice od mreže. Jedinica nema glavnu sklopku. Utičnica na koju je jedinica priključena mora uvijek ostati dostupna kako bi se omogućilo brzo i sigurno odvajanje jedinice.
- Odgovarajući strujni krug u električnoj razdjelnici mora biti zaštićen osiguračem nazivne struje maksimalno 16 A.
- Ova jedinica spada u kategoriju proizvoda s priključkom tipa Y. Ako je strujni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni centar ili kvalificirani električar s odgovarajućim kvalifikacijama i poznavanjem relevantnih normi i direktiva u dotičnoj zemlji, kako bi se spriječila opasna situacija.
- Napajanje jedinice (1–230 V/50–60 Hz) ne smije se ni na koji način mijenjati, jer to može oštetiti električne komponente jedinice.
- U pogledu zaštite od električnog udara jedinica je klasificirana kao uređaj klase 1.

#### 5) Upravljanje – priključivanje dodatne opreme na jedinicu



- Za ispravan rad jedinice (u ručnom načinu rada) nije potrebno priključivati nikakve dodatne uređaje. Jedinica je spremna za neposrednu uporabu odmah nakon ugradnje.
- Za učinkovito upravljanje jedinicom, u prostoru ugradnje mora biti dostupna Wi-Fi mreža s pristupom internetu. Jedinicom se upravlja putem web aplikacije na domeni 'wifimodule.eu'. Bez internetske veze jedinicom se ne može upravljati putem aplikacije




- Za rad u automatskom načinu rada potrebno je priključiti dodatni senzor kvalitete zraka CO<sub>2</sub> ili RH
- Prije bilo kakvih izmjena postavki uvijek isključite jedinicu glavnom sklopkom

##### - Postavke jedinice na upravljačkoj ploči



- Prebacivanje između desne i lijeve izvedbe jedinice:

- Položaj 'R' – desna izvedba – tvornička postavka
- Položaj 'L' – lijeva izvedba

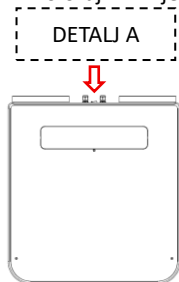


Desna izvedba –  
položaj sklopke R

Lijeva izvedba –  
položaj sklopke L

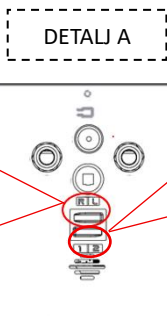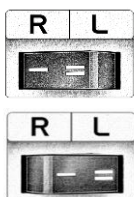

- Prebacivanje nazivnog učinka jedinice

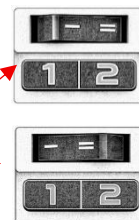


Položaj 2 – tvornička  
postavka

Položaj 1


##### - Pristup upravljačkim elementima – otvorite jedinicu

- Priključite jedinicu i električnu dodatnu opremu na upravljačku kutiju.

a) Otpustite 2 pričvrtna vijka na poklopcu

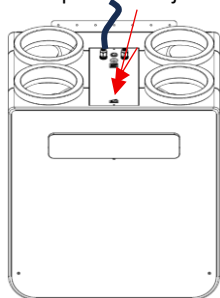

b) Otpustite provodnice i pažljivo skinite poklopac

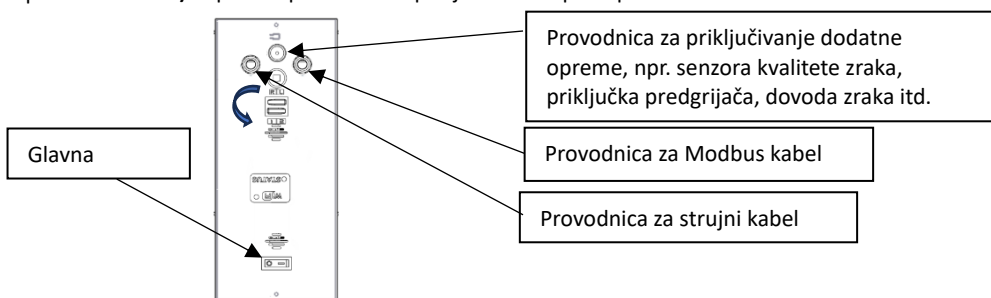

### - Priključivanje električne dodatne opreme

- Upravljačka jedinica opremljena je konektorima dviju veličina; svaki pin na konektoru označen je brojem, koji je naveden i na tiskanoj pločici upravljačke jedinice.

- Podudarnost između pojedinačnih brojeva konektora i oznaka na tiskanoj pločici upravljačke jedinice ne smije se zamijeniti. Nepridržavanje ovoga može uzrokovati oštećenje jedinice

- Za priključivanje pojedinačnih komponenti koriste se opružni konektori s ručnim zaključavanjem žice; prikladni su i za višezilne vodiče (koji moraju biti opremljeni čvrstim završetkom) i za jednožilne vodiče, unutar dopuštenih raspona presjeka i duljine skidanja izolacije:

- Mali konektor: 0,2 do 0,5 mm<sup>2</sup> -
- Veliki konektor: 0,2 do 2,5 mm<sup>2</sup>

- Prije umetanja vodiča u stezaljke konektora, prvo pritisnite narančasti gumb za zaključavanje. Zatim umetnite vodič, otpustite zaključavanje i laganim povlačenjem vodiča od stezaljke provjerite je li ispravno pričvršćen. Ako trebate izvaditi vodič iz stezaljke, postupak je isti, ali obrnutim redoslijedom.



**- Optimalni presjek vodiča mora se odabrati prema stvarnoj duljini kablске trase; međutim, maksimalno dopušteni presjek iznosi:**

**Mali konektor – 0,5 mm<sup>2</sup>**

**Veliki konektor – 2,5 mm<sup>2</sup>**




**Svi vodiči moraju biti priključeni na pojedinačne pinove konektora odgovarajućom silom kako bi se spriječilo oštećenje vodiča ili tiskane pločice. Za plosnate vodiče mora se koristiti krimpni završetak (hilzna).**

**Žični zidni kontroler** – šifra za narudžbu – XCONT-TR-CENT-COMFORT

- Na jedinicu se kao dodatna oprema može priključiti žični zidni kontroler (u daljnjem tekstu 'kontroler'), koji omogućuje potpuno upravljanje jedinicom. Kontroler omogućuje

- Intenzivnu ventilaciju – Boost
- Noćnu ventilaciju – aktivaciju automatske noćne ventilacije.
- Korisnički izbornik za podešavanje pojedinačnih parametara jedinice
- Prikaz poruka o pogreškama jedinice

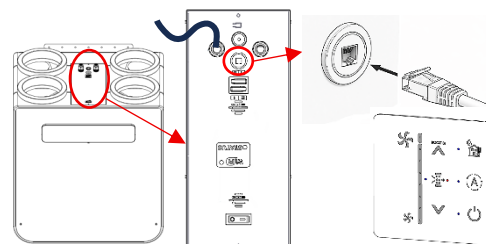

- Daljinski upravljač isporučuje se s priključnim kabelom duljine 10 m, koji je na jednom kraju spojen na daljinski upravljač, a na drugom kraju opremljen RJ konektorom (muškim) za priključak na jedinicu. Priključite kraj kabela s RJ konektorom na RJ utičnicu u jedinici





- Upute za ugradnju i uporabu daljinskog upravljača navedene su u zasebnom priručniku 'WCC', koji je priložen uz dodatnu opremu

**Bežični RF daljinski upravljač** – šifra za narudžbu – RF-PILOT

- Na jedinicu se kao dodatna oprema može priključiti i bežični RF daljinski upravljač (u daljnjem tekstu 'RF daljinski upravljač'); koristi se za upravljanje jedinicom. RF daljinski upravljač omogućuje podešavanje protoka zraka na tri razine

- min (OFF) / srednja / maks. (Boost 10 min) – nazivni protok  
- pojedinačni protoci uvijek se ujednačeno preračunavaju prema odabranom nazivnom protoku, resetiranje filtra, i prikaz poruka o pogreškama jedinice

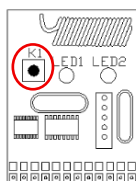

- Bežični RF daljinski upravljač ima doomet od 50 m u otvorenom prostoru

### Priključivanje jedinice na nadređeni BMS sustav

- Jedinica je opremljena mogućnošću priključka na nadređeni BMS sustav (u daljnjem tekstu BMS). Komunikacija s jedinicom omogućena je putem komunikacijskog protokola Modbus RTU. Priključivanje jedinice na nadređeni BMS mora obaviti stručna osoba s odgovarajućim znanjem u tom području.

- Priključite komunikacijski kabel na konektor označen 30 / 31 / 32, pazite na ispravan redoslijed ožičenja.

- Kako biste osigurali kabel od slučajnog odvajanja s upravljačke ploče jedinice, upotrijebite predviđene točke za pričvršćivanje u pretincu upravljačke ploče. Provedite priključni kabel kroz središnji prolaz jedinice do upravljačke ploče.



- Komunikacija između jedinice i nadređenog BMS sustava odvija se putem komunikacijskog protokola Modbus RTU.

Opis protokola naveden je u zasebnom korisničkom priručniku 'WIFI-MODBUS-PROTOCOLE-ENG'


### Priključivanje AQS senzora

- Do dva AQS senzora → AQS1 i AQS2 mogu se izravno priključiti na upravljački sustav jedinice u bilo kojoj kombinaciji sljedećih parametara: CO<sub>2</sub>, RH i Rn (radon).

- Tehnički podaci AQS senzora za priključak na jedinicu – napajanje senzora 24 V DC, analogni izlaz 0–10 V DC, maksimalna potrošnja energije senzora 5 W, otpor analognog ulaza 100 kΩ




**Priilikom konfiguriranja tipa AQS senzora putem servisne aplikacije (namijenjene ovlaštenim tehničarima) ili u nadređenom BMS sustavu (Modbus RTU), postavke unutar samog kontrolera bivaju onemogućene.**



## Priključak vanjskog kontakta EXT2 – Boost

- Upravljački sustav jedinice omogućuje priključak vanjskog tipkala (tipkalo s automatskim povratom – npr. zvanačko tipkalo s povratnom oprugom) za aktivaciju pojačane ventilacije u zadanom trajanju – BOOST (u daljnjem tekstu BOOST)
- Način rada BOOST namijenjen je kratkotrajnoj ventilaciji u određenom trajanju u prostorima gdje postoji trenutna potreba za ventilacijom, npr. kupaoinicama, toaletima...
- Način rada BOOST može se aktivirati i bez priključivanja vanjskog tipkala, izravno putem web aplikacije ili pomoću sljedeće dodatne opreme: žičnog zidnog kontrolera – šifra za narudžbu – WCC – s podešivim vremenom rada (tvornička postavka – 1 min), bežičnog RF daljinskog upravljača – šifra za narudžbu – RF-PILOT – u trajanju od 10 minuta
- Tehnički podaci vanjskog kontakta – Boost
  - Vanjski kontakt izveden je kao bežnaponski kontakt, napon sklapanja 24 VDC / 5 mA.

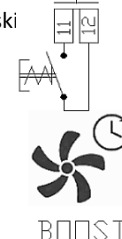

## Vanjski električni predgrijač – (PREHEATER) – šifra za narudžbu – vidjeti cjenik

- Na jedinicu se može priključiti vanjski električni grijač – predgrijač (dodatna oprema) – maksimalne snage 1600W, maksimalne struje 7A i napona 1x230V. Preporučena snaga grijača: 1200W




Na priključne stezaljke napajanja smije se priključiti isključivo vanjski predgrijač – otporničko opterećenje maksimalne nazivne vrijednosti 1,6 kW / 7 A / 230 V



Dimenzioniranje ispravnog – optimalnog – kapaciteta predgrijača, u kombinaciji s podešavanjem minimalne brzine jedinice za rad s predgrijačem, mora provesti projektant ili osoba upućena u područje ventilacije i klimatizacije, uzimajući u obzir kanalsku mrežu i sve uvjete na mjestu ugradnje (npr. pad tlaka u kanalskoj mreži, promjer kanala, zahtjeve minimalnog protoka, sigurnosne razmake od zapaljivih materijala itd.).



- Ugradite predgrijač u skladu s uputama proizvođača, npr. smjer strujanja, razmaci od jedinice, položaj predgrijača, udaljenost temperaturnog senzora od predgrijača itd.
- Ako proizvođač predgrijača zahtijeva minimalnu brzinu zraka u kanalskoj mreži radi ispravnog rada predgrijača, to se mora osigurati zasebnom komponentom (npr. senzorom diferencijalnog tlaka). Jedinica to ne osigurava.
- Ako se ne može osigurati minimalna brzina zraka u kanalu koju zahtijeva proizvođač predgrijača, jedinicu koristite pri najmanje 50% nazivnog protoka zraka, uz uporabu promjera kanala koji odgovara promjeru priključnog nastavka.
- Proizvođač jedinice ni pod kojim uvjetima ne odgovara za nepravilno projektiranje, ugradnju ili bilo kakav kvar, kao ni za štetu uzrokovanu grijačem/predgrijačem.
- Dodatne informacije o ugradnji, radu i servisiranju jedinice potražite u potpunom priručniku na web stranici [www.ekoair.pl](http://www.ekoair.pl)



## 6. Prvo pokretanje jedinice

- Prebacite glavnu sklopku iz položaja 0 (OFF) u položaj 1 (ON) i pričekajte dok:
  - LED STATUS ne počne svijetliti plavo – jedinica je pod naponom, ali isključena (OFF).

| LED indikator stanja – boja | Vrsta signala LED indikatora | Opis signala                                         |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Crvena                      | treperi                      | Opća greška                                          |
| Zelena                      | svijetli                     | Sve je u redu                                        |
|                             | treperi                      | Započet proces gašenja - hlađenje - jedinica se gasi |
| Plava                       | svijetli                     | Jedinica je ugašena                                  |
| Narančasta                  | svijetli                     | Signal za izmjenu filtera                            |

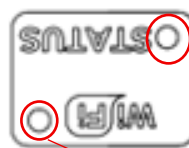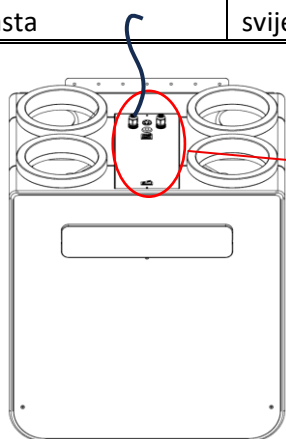

STATUS – LED – prikazuje radna stanja jedinice

WIFI – LED – prikazuje status veze jedinice s Wi-Fi mrežom

## Izrada korisničkog računa u web aplikaciji wifimodule.eu

- Za postavljanje jedinice morate izraditi korisnički račun putem web aplikacije (APP), koju ćete koristiti za upravljanje jedinicom.
- Aplikacija je izrađena kao 'nativna' aplikacija → što znači da se prilagođava svakom uređaju koji ima web preglednik i pristup internetu.
- Za izradu korisničkog računa slijedite ove korake (upute su prikazane u prikazu za pametni telefon):

1. Unesite web adresu [www.wifimodule.eu](http://www.wifimodule.eu) u svoj web preglednik
2. Izradite novi račun, unesite svoje registracijske podatke i lozinku te potvrdite registracijske podatke. Nakon uspješne registracije primit ćete potvrdni e-mail.
3. Za dovršetak registracije morate potvrditi poveznicu navedenu u e-mailu
4. Odjavite se i ponovno se prijavite na web stranicu [www.wifimodule.eu](http://www.wifimodule.eu)
5. Unesite svoju registriranu e-mail adresu i lozinku


### Email address verification

Od odesilatele WifiModule komu [demo.xvent@xvent.cz](mailto:demo.xvent@xvent.cz)


To finish registration on wifimodule.eu please confirm your email address by clicking on following link:  
<https://wifimodule.eu/verification?email=demo.xvent%40xvent.cz&code=FVC3krngtkkbEFK>

Do not click on the link and please ignore this email in case you did not make any registration on wifimodule.eu


6. Uspješno ste se prijavili u aplikaciju. Izradite zgradu

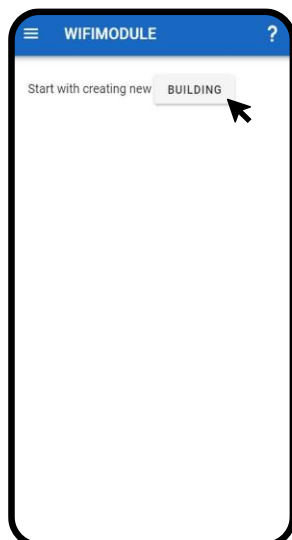


7. Imenujte zgradu, odaberite najbližu vremensku zonu, a

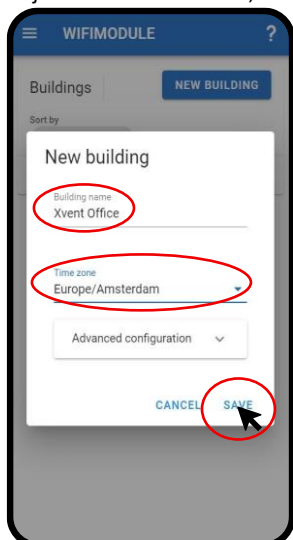


8. Priključivanje jedinice na vaš račun. Izbornik

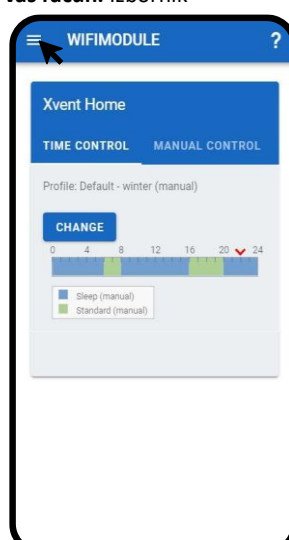


9. Postavke, jedinicu

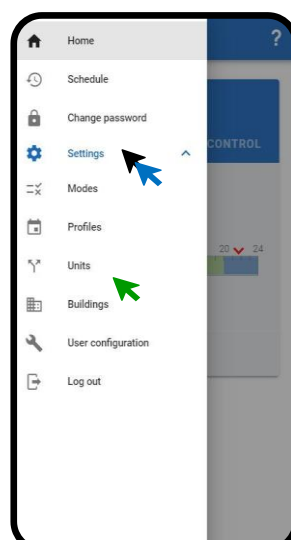



10. Dodajte novu jedinicu

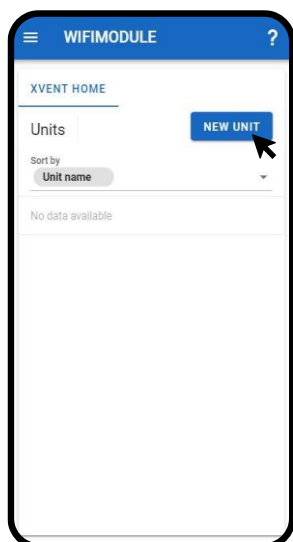


11. Omogućite kameru i imenujte jedinicu

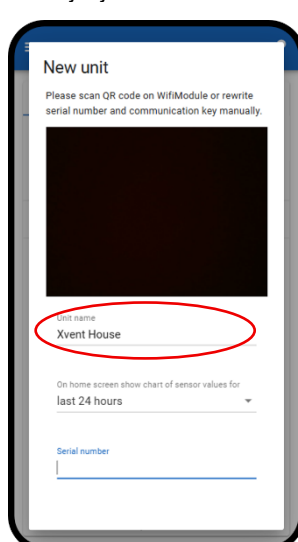



12. Kamerom skenirajte QR kod na jedinici. Ako je potrebno, ručno unesite SN i KEY u aplikaciju, a zatim spremite

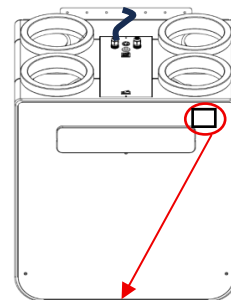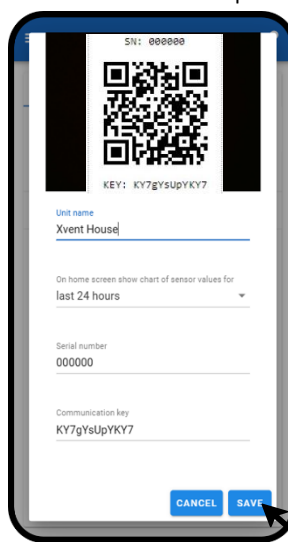

13. Provjerite treperi li LED STATUS WIFI azurno. Ako ne treperi, slijedite upute iz opsežnog priručnika dostupnog na web stranici

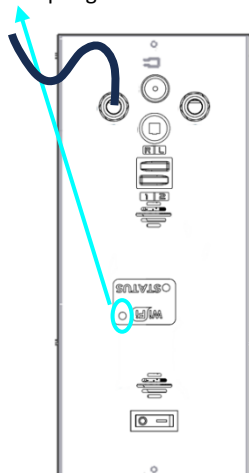

14. Na svom uređaju pronađite Wi-Fi mrežu čiji naziv odgovara serijskom broju vaše jedinice – SN: 000000. Naziv mreže naveden je na poklopcu upravljačke ploče pored QR koda

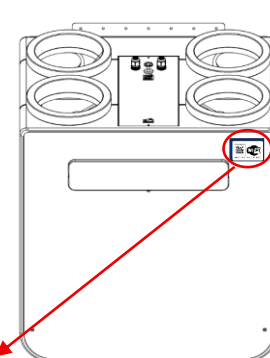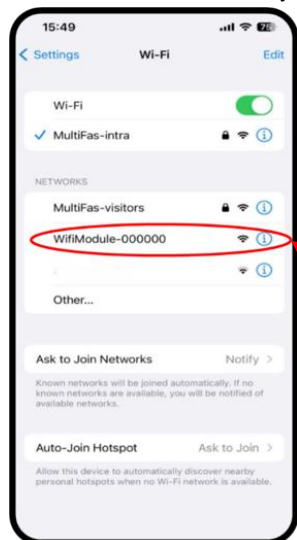


15. Povežite se s ovom Wi-Fi mrežom – bez internetske veze

16. Unesite adresu 192.168.4.1 u svoj web preglednik

17. Pronađite Wi-Fi mrežu na koju će jedinica biti priključena





18. Unesite lozinku i spremite

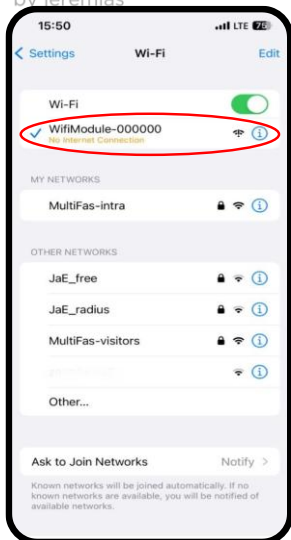

19. LED Wi-Fi počeo će trajno svijetliti zeleno (ako treperi zeleno, to znači slab Wi-Fi signal) – postupak uparivanja može potrajati do 10 sekundi




20. Prijavite se na Wi-Fi mrežu – internet. Ponovno se prijavite na svoj račun u [www.wifimodule.eu](http://www.wifimodule.eu) aplikaciji. Prikazat će se početni automatski način rada. Prebacite na ručni način rada

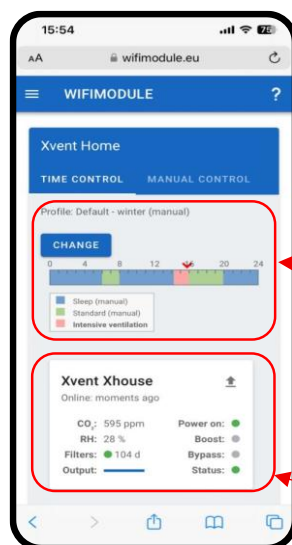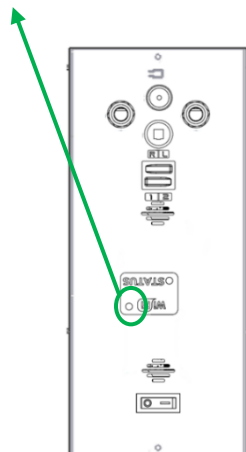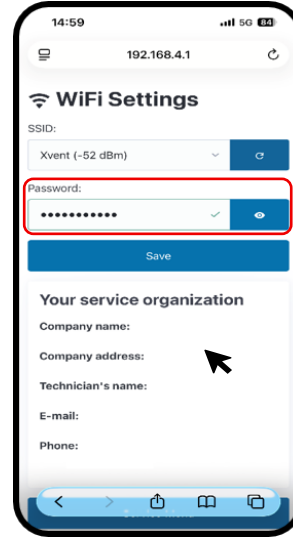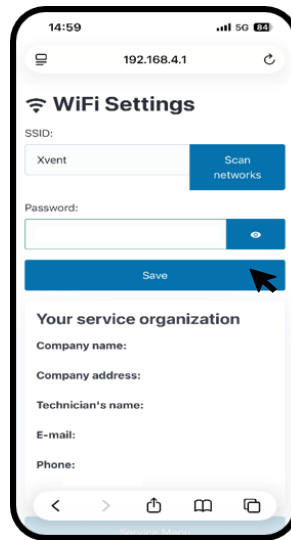

- Pojavit će se početni zaslon

- Povezivanje jedinice s trenutno odabranim načinom rada – u zadanoj postavci to je kalendar

- Radni status povezane jedinice

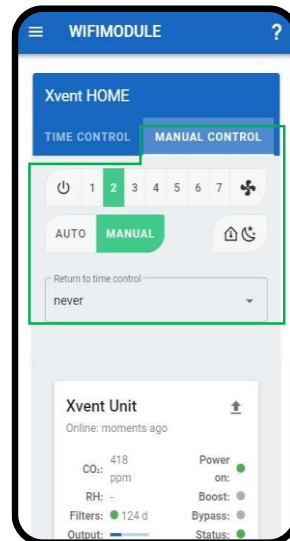


- Odaberite razinu brzine 2 na skali brzine ventilatora.

- LED STATUS postat će zelen (jedinica u radu) – jedinica će početi raditi brzinom 2.

Ovime je dovršeno osnovno puštanje jedinice u rad. U slučaju bilo kakvih nedoumica ili ako nastupe uvjeti drugačiji od onih opisanih u ovom priručniku, pogledajte potpuni korisnički priručnik dostupan na web stranici Xvent u odjeljku 'Documents'.

## 7. Shema ožičenja za električnu dodatnu opremu – signalizacija

- Raspored stezaljki u upravljačkoj jedinici za priključivanje električne dodatne opreme i signalizacije

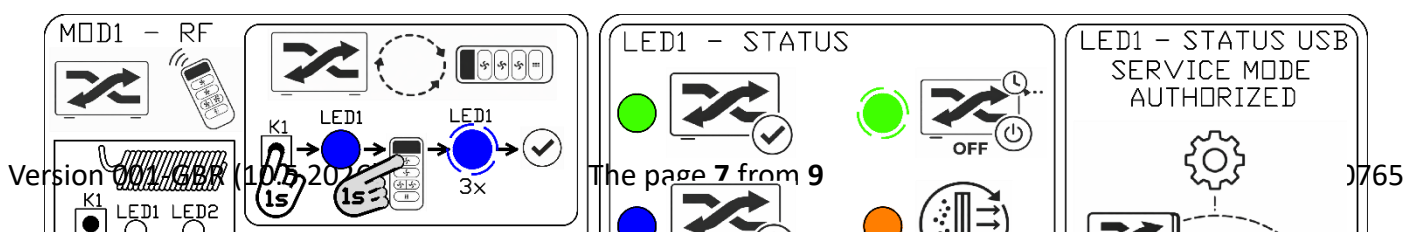

**Priključivanje električne dodatne opreme i signalizacije**

- Raspored stezaljki u upravljačkoj jedinici za priključivanje električne dodatne opreme + signalizacije

[illegible]